


快装铝合金移动工作架一般装拆说明

装配指导


- ① 先在框架中插入可调脚，锁定脚轮，重复同样方法安装可调脚和脚轮到梯架中，确定已推进可调脚。我们建议由两人安装，使装配较为方便。

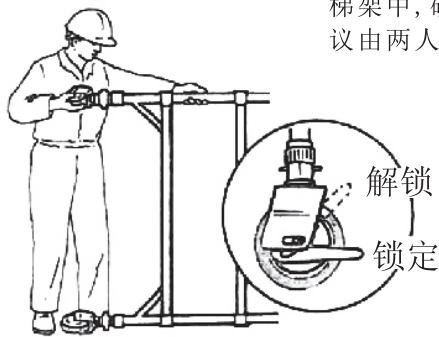


- ② 将横杆水平固定在梯架上，使梯架能够站立。横杆两端扣锁的开口必须向外，绝不能向内。




- ③ 将横杆另一边扣到梯架上（如图）。将每二根横杆扣到框架和梯架另一边的最底层，锁紧脚轮。

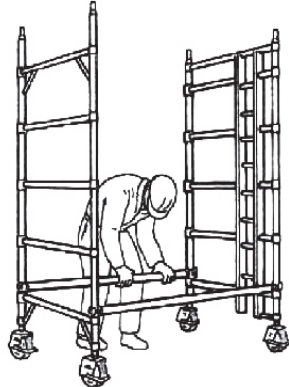


- ④ 斜杆要成“之”字形在垂直面上对角安装。同时要用水平仪检查并调整可调脚，使塔架垂直方正，保证横杆水平。

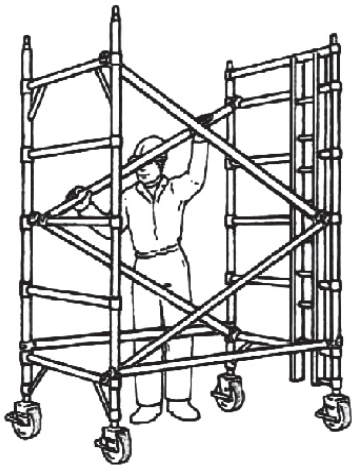

- ⑤ 可以借用尚未用到的配件（如图）。平台板安装在框架和梯架的第一级横档上。如果塔架超过一层要安装适当的外支撑和弹簧扣（参看外支撑安装指示）。
注意：要增添临时横杆作为扶手。

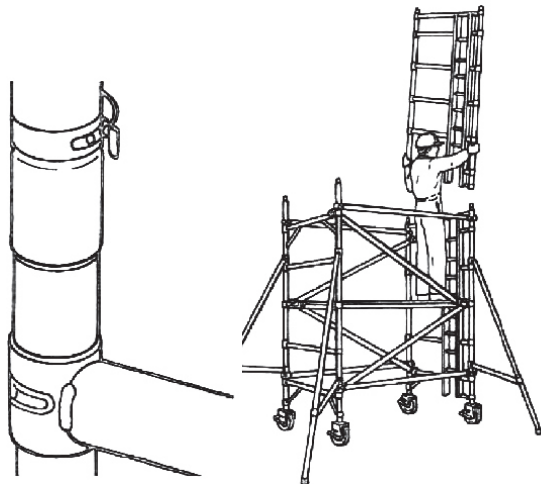

- ⑥ 移动平台板到第四级横档，如图安装横杆和斜杆。确定撑杆和框架已互相紧扣。如此继续安装到你需要的高度。


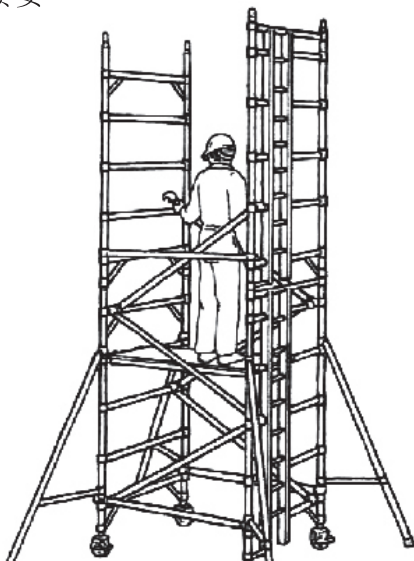


- ⑦ 安装到需要的工作高度后，将平台板放在倒数第一层框架的第三个横档上（护栏高度），开口平台活门放在梯架一侧，确保在塔架内上落，然后拆除中间临时性横杆，安装到工作层作护栏。




如果用护栏代替标准框架，装配如图。


层数

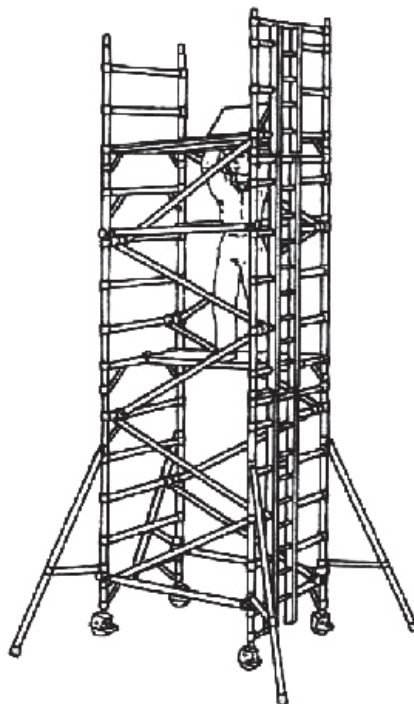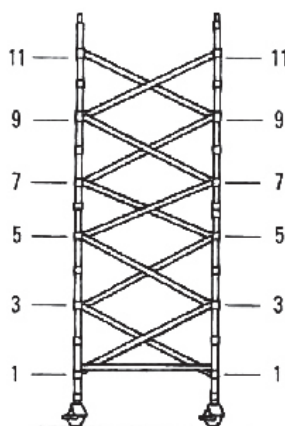

- ⑧ 如图：安装最上部分的工作护栏。

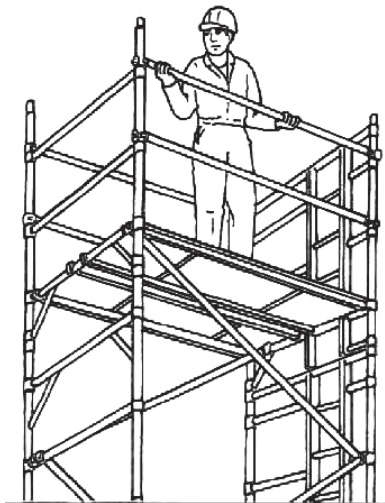

- ⑨ 安装踢脚板后结束。

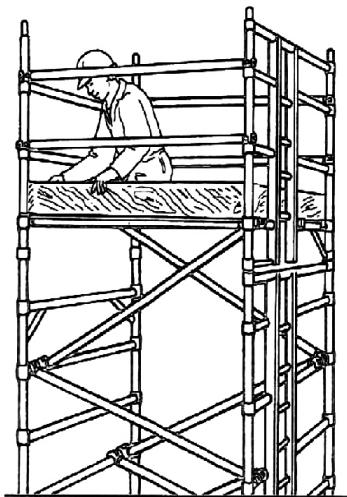

- ⑩ 中层休息平台：安全标准要求休息平台间距不得大于4米。当塔架搭建到需要休息平台高度时，平台需要放在两个框架之间，上面配有护栏。

